

IDe 250 Logiciel dosage mono-produit




Fonctionnement

Logiciel destiné aux applications de dosage.


Associé à l'IDe 250, c'est une solution économique et performante pour moderniser ou concevoir des stations de remplissage de produits en vrac (doseuses, ensacheuses) ou liquides (enfuteuses, embouteilleuses...).

Fonctionnement

- ▶ Le contrôleur de pesage IDe 250 associé à son logiciel mono-produit **peut remplacer un automate programmable dans les applications de base.**
- ▶ Il peut être connecté à un système de gestion (PC ou supervision) en temps réel avec le protocole MODBUS/JBUS ou Ethernet Modbus TCP (option).
- ▶ Le dosage peut être géré en mode soutirage à partir d'une trémie de stockage ou en mode remplissage d'une trémie intermédiaire.

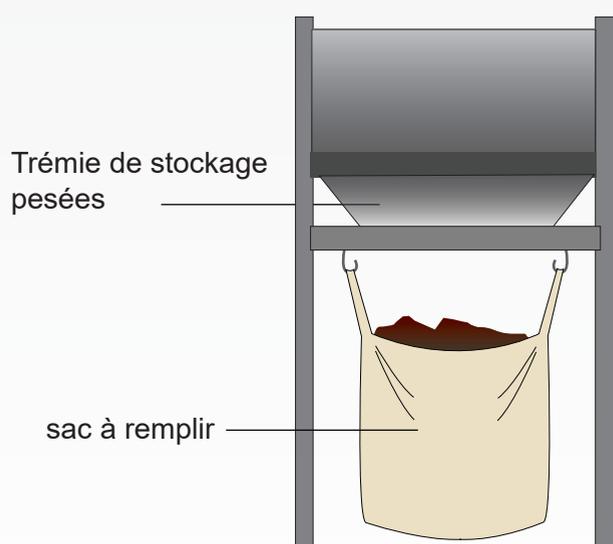

Mode Soutirage

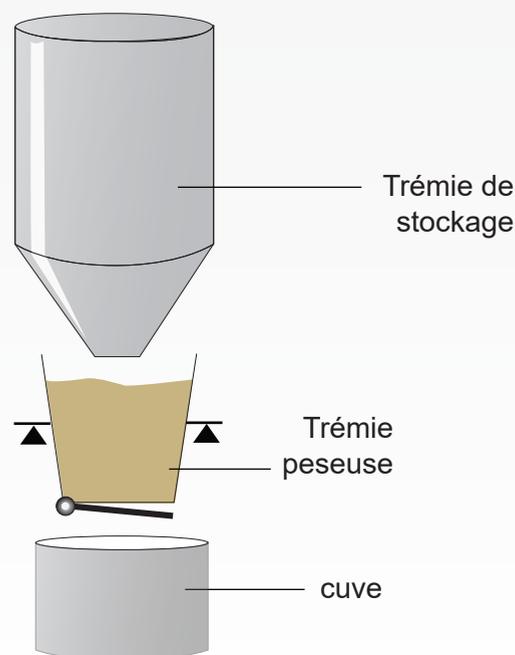

Mode Remplissage

Cycle de dosage


Le départ cycle peut être déclenché par la face avant, par un contact extérieur, ou par protocole.

Les informations associables au départ cycle :

- Code produit : 3 chiffres
- Nombre de cycles à réaliser ou nombre de doses : 6 chiffres
- N° de lot matière : 6 chiffres => gestion de la traçabilité matière

Le dosage s'effectue à 1 ou 2 vitesses avec :

- Contrôle de tolérance
- Correction EDJ (Erreur De Jetée) automatique
- régulation de la PV

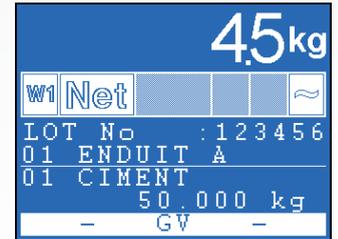

Aide à la mise au point :

- Affichage des débits GV/PV
- Affichage de la durée GV et PV
- Affichage de la moyenne et l'écart type
- Affichage de la consigne de dosage et du nombre de doses effectuées

Le système gère automatiquement l'erreur de jetée (EDJ) et peut relancer automatiquement un complément en cas de tolérance négative.

Affichage en cours de dosage

Le guide opérateur permet de donner des informations très utiles sur l'état du cycle en cours telles que consignes PV, valeur de l'EDJ en cours, nombre de cycles demandés, nombre de cycles déjà effectués, et sur demande : moyenne/ écart type.

Fichier produit


Ce fichier peut être paramétré soit directement par la face avant de l'indicateur (à l'aide du clavier alphanumérique ou d'un clavier PC en option), soit par le système de gestion (PC /automate). Il reste résident de l'indicateur IDe 250, la mémoire étant sauvegardée par une pile au lithium.

Capacité : 999 produits maximum

Code appel : 3 chiffres

Données :

Nom du produit.....	(16 caractères)
Consigne.....	(6 chiffres)
Petite vitesse.....	(6 chiffres)
Erreur de jetée.....	(6 chiffres)
Hors tolérance -.....	(6 chiffres)
Hors tolérance +.....	(6 chiffres)
Dosage GV+PV pendant GV.....	(1 chiffre: 0=non, 1=oui)

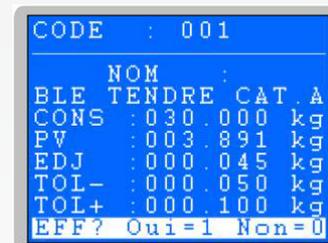

Les champs suivants sont uniquement disponibles en mode «Expert»

Temps PV.....	(2 chiffres)
Fréquence de filtrage numérique (Bessel).....	(2 chiffres)
Filtre moyennneur.....	(3 chiffres)
Fréquence MAZ.....	(3 chiffres)
Nb cycles lents.....	(2 chiffres)
Nb cycles rapides.....	(3 chiffres)



Totalisation

Cette fonction permet d'éditer localement le net dosé, le nombre de doses, et ceci pour chaque produit. L'indicateur gère deux fichiers de totalisation qui permettent, par exemple, une totalisation journalière et mensuelle des poids avec les informations suivantes :

Capacité : 999 produits maximum

Données : Code produit.....(3 chiffres)
Nom du produit.....(16 caractères)
Nombre de pesées (doses) effectuées.....(7 chiffres)
Total net dosé.....(10 chiffres)

► Impression

Une imprimante 40 colonnes est requise pour différentes éditions (imprimante 80 colonnes pour le fil de l'eau) :

- Journal des pesées et du fil de l'eau
- Fichier produit

FICHIER PRODUIT										
09/02/2009		17:45:07								
001	NLE	TENDRE	CAT.A	CONS :	30.000	kg				
	IV	RDJ	TOL-	TOL+	GV+PV					
				3.891	0.045	0.050	0.100	1		
				1.0s	05hz	010	050	10/030		
002	NLE	TENDRE	CAT.B	CONS :	30.000	kg				
	IV	RDJ	TOL-	TOL+	GV+PV					
				5.305	0.045	0.050	0.100	1		
				1.5s	05hz	010	050	10/030		
003	NLE	TENDRE	CAT.C	CONS :	30.000	kg				
	IV	RDJ	TOL-	TOL+	GV+PV					
				6.894	0.045	0.050	0.100	1		
				2.0s	05hz	010	050	10/030		

ARPEGE MASTER-K	
38 Avenue des Freres Montgolfier	
BP 186	
69686 CHASSIEU Cedex	
24/02/2009	09:52:57
Numero de DSD : 000017	
Numero de ticket: 000010	
Numero de lot : 098547	
Code produit : 005 MAIS CATEGORIE B	
NB DOSE	TOTAL
60	2100.00kg
Tel:04-72-22-92-22 / Fax:04-78-90-84-16	
www.masterk.com / marketing@masterk.com	

Le Fichier DSD (statistiques dosage)

► Le fichier cycles

Le fichier DSD mémorise les 43 000 derniers cycles de dosage effectués par l'appareil.

Données : Numéro de DSD.....(6 chiffres)
Date de début de cycle.....(10 caractères)
Heure de début de cycle.....(8 caractères)
Date de fin de cycle.....(10 caractères)
Heure de fin de cycle.....(8 caractères)
Code produit.....(3 chiffres)
Numéro de lot.....(6 chiffres)
Consigne.....(6 chiffres)
Nombre de pesées (doses) effectuées.....(7 chiffres)
Total net dosé.....(10 chiffres)
Moyenne des doses du cycle.....(6 chiffres)
Ecart type des doses du cycle.....(6 chiffres)
Fréquence des doses lentes/rapides du cycle (2 chiffres/3 chiffres)

► Le journal des doses


Le journal des doses mémorise les 38 000 dernières doses effectuées par l'appareil.

Données : Numéro de DSD.....(6 chiffres)
Numéro de la dose.....(6 chiffres)
Date de la dose.....(10 caractères)
Heure de la dose.....(8 caractères)
Numéro de lot.....(6 chiffres)
Code produit.....(3 chiffres)
Consigne.....(6 chiffres)
Valeur de la dose.....(6 chiffres)
Etat dosage - type cycle.....(1 caractère)
Etat dosage - calcul donnée cycle.....(1 caractère)
Etat dosage - état final cycle.....(1 caractère)

► Téléchargement par PC transfert sur clé USB



DOSEUSE AVEC UNE TRIEUSE

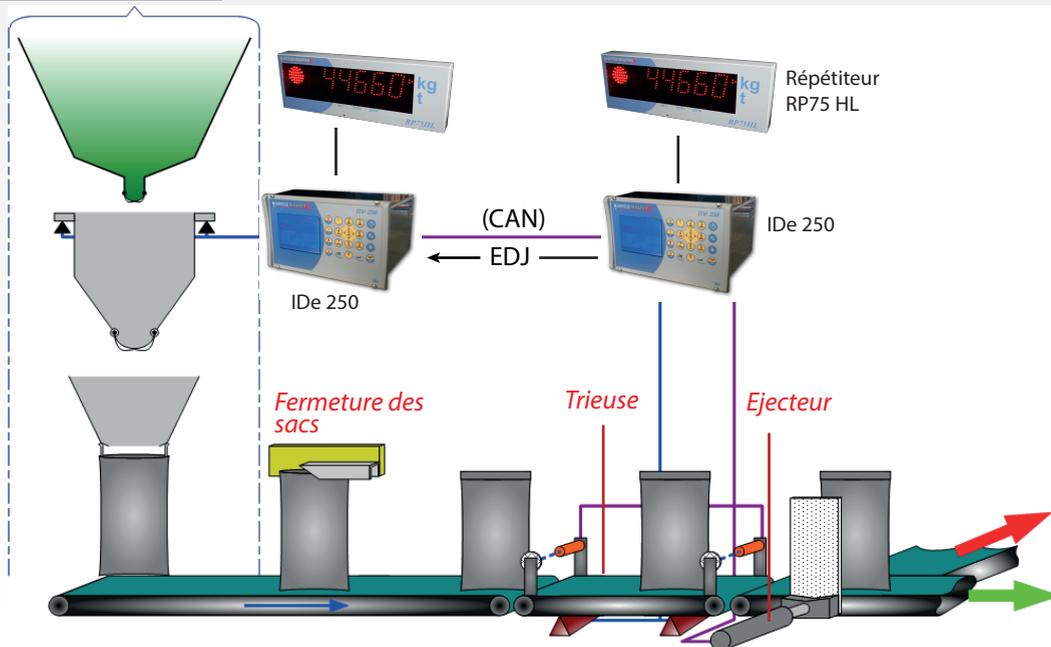

Connexions et périphériques

Commande directe des organes d'extraction (option E/S). 1 carte option parmi :

- 4I/4O
- 4I/4O + 0-10 V
- 4I/4O + 4-20 mA
- 8E/8S
- 8E/24S
- 16E/24S
- Carte bus de terrain (PROFIBUS-DP, Device net, Ethernet Modbus TCP) HMS

Ports de communication :

- 1 LPT pour imprimante
- 1 COM1 RS232 ou RS485 2 fils
- 1 COM2 boucle de courant passive
 - ou en option une des cartes ci-dessous :*
 - Carte fille boucle de courant active
 - Carte fille RS232
 - Carte fille RS485 (2 fils ou 4 fils)
 - Carte Ethernet Xport Modbus TCP
 - Carte fille 0-10V
 - Carte fille 4-20 mA
- 1 CAN-RP75/15 CANDY (dosage lent big bag)
- USB non utilisé

Gestion des périphériques :

- Imprimante
- Répétiteur de poids
- PC/Automate avec liaison MODBUS/JBUS ou, en option, avec liaison Bus de Terrain (BDT)
- PC avec liaison RS232 ou modem
- Clé USB (option)

ARPEGE MASTERK
 Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
 CS 40216 - 69808 ST PRIEST Cedex
 Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
 Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
 marketing@masterk.com

Nos fiches produits
 sont téléchargeables
 depuis notre site
www.masterk.fr

Votre contact